PLEX ユーザーマニュアル User Manual

PX-W3PE

このたびは「PX-W3PE」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。



外付け地上デジタル・BS・CS チューナー











□PX-W3PE 本体(1個)

□ロープロファイル用ブラケット(1個)









地上デジタル放送アンテナ差し込み口

3. 製品仕様


対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows XP	
推奨 CPU	Intel Core2 Duo 2.2GH z以上	
推奨メモリ	2GB以上	
チューナー	地上波デジタル (90 ~ 770MHz) x2、BS/CS デジタル (950 ~ 2150MH z) 各 1	
サイズ	ロープロファイル対応 167mm x 69mm x 19mm	
インターフェイス	PCI-Express	
付属品	ロープロファイル用ブラケット (1 個)	
保証期間	1 年保証	

4. ドライバインストール

http://www.plexshop.jp/ で最新版をダウンロード


- 1 http://www.plexshop.jp/ から最新版をダウンロード下さい。
- 2 ダウンロード
- (1)Windows Media Center を使用する場合
 Windows7/Vista/XP(32bit 版)→PBDA_driver_32
 Windows7/Vista(64bit 版)→PBDA_driver_64
- (2)Windows Media Center 以外のアプリケーションを使用する場合
 Windows7/Vista/XP(32bit 版)→BDA_driver_32(XP_Vista_Win7)
 Windows7/Vista(64bit 版)→BDA_driver_64(Vista_Win7)

※御使用 OS の確認方法に関しましては、マイコンピュータのプロバティよりご覧頂けます。

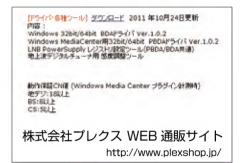

3 インストール方法

Install Driver.bat ファイルをダブルクリックして下さい。

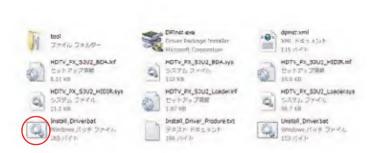

フォルダ内



インストール画面

注意 Media Center 用のドライバと他のアプリケーション用のドライバは異なっております。 同時に両方を PC にインストールする事はできません。 アプリケーションを変更される場合、必ずアンインストーラを使用し削除してから変更して下さい。

Install_Driver.bat ドライバをインストールします。(プラグインも自動でインストールされます)
Unstall_Driver.bat ドライバをアンインストールします。(プラグインもアンインストールされます)

地上波デジタル放送専用の調整

Utility フォルダ → ISDB-T_LNA_Control フォルダ ※このユーティリティは受信障害の場合のみにお使い下さい。

[LNA_Control]

地上波デジタル放送専用の調整を行います。ダブルクリックで使用することが出来ます。

ISDB-T_LNA_Auto_Mode.reg	自動感度調整 (デフォルト)
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_Amplifier .reg	受信感度を上げたい場合
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_Attenuation.reg	受信感度を下げたい場合
ISDB-T_LNA_Manual_Mode_ByPass.reg	受信感度調整機能を使用しない場合



各ファイルをダブルクリックで上記メッセージが出たら完了 ※再起動は必要ありません。

アンテナへの給電を行う Utility フォルダ → LNB フォルダ

[LNB.reg]

アンテナへの給電を行います。

LNB_OFF.reg	LNB への電源供給を OFF にします
LNB_ON.reg	LNB への電源供給を ON にします



各ファイルをダブルクリックで上記メッセージが出たら完了 ※再起動は必要ありません。